

## 増設可能な親機

品番：KX-PW503DL (親機 KX-PW503)  
KX-PW503DW (親機 KX-PW503)  
KX-PW503UD (親機 KX-PW503)  
KX-PW513DL (親機 KX-PW513)  
KX-PW513DW (親機 KX-PW513)  
KX-PW603DL (親機 KX-PW603)  
KX-PW603DW (親機 KX-PW603)  
KX-PW603UD (親機 KX-PW603)  
KX-PW603DB (親機 KX-PW603)  
VE-GP02DL (親機 VE-GP02)  
VE-GP02DW (親機 VE-GP02)  
VE-GP05DL (親機 VE-GP05)  
VE-GP05DW (親機 VE-GP05)

(増設できる親機は追加になることがあります)



Ni-MH

ニッケル水素電池のリサイクルにご協力ください。

# Panasonic<sup>®</sup>

## 取扱説明書

### 増設子機

ケイ エックス エフ ケイ エヌ

品番

# KX-FKN511

必ずお読みください

各部のなまえとはたらき

準備

● 使 い か た ●

電話

ファクス

留守番電話

ナンバー・ディスプレイ

お好み設定

● こんなときは ●

必要なとき

増設子機を使用するには、お使いの親機への登録(増設)が必要です。(12～14ページ)

このたびは、増設子機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

## 保証書 別添付

■この取扱説明書およびお使いの親機の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(4～5ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

■保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

# もくじ

● 本体と付属品.....	3
---------------	---

## 必ずお読みください

● 安全上のご注意.....	4
● 使用上のお願い.....	6
電波について／その他／	
本機を廃棄・譲渡・返却するとき	

## 各部のなまえとはたらき

● 背面／子機用充電台.....	9
● 正面.....	10

## 準 備

● 子機を親機に登録する(増設・減設).....	12
● 電池を充電する.....	15

## 電 話

● 電話をかける.....	16
再ダイヤル／かんたん再ダイヤル／	
電話帳	
● 電話を受ける.....	18
● 電話をまわす.....	19
● 子機と親機と外の相手の3人で話す	
(3者通話).....	20
● 内線電話をかける／受ける.....	21
● 文字入力のしかた.....	22
● 電話帳に登録する.....	24
● 電話帳を親機に転送する.....	26

## ファクス

● ファクスを受ける.....	27
-----------------	----

## 留守番電話

● 留守番電話を使う.....	27
留守セットする／用件を聞く	

## ナンバー・ディスプレイ

● ナンバー・ディスプレイサービスを使う....	28
着信メモリー／着信鳴り分け	

## お好み設定

● 相手の声の音質を変える(ボイスセレクト)...	29
● 自分の声を変える(ボイスチェンジ).....	29
● 音の大きさを変える	
(呼出音量／受話音量／スピーカー音量).....	29
● 呼出音を変える(ベル／メロディ).....	30
● 子機に名前を付ける.....	30
● 機能を変える(機能登録一覧表).....	31

## 必要なとき

● 電池パックを交換するとき.....	32
● お手入れ.....	33
● 仕様.....	33
● 保証とアフターサービス.....	34
● 別売品.....	裏表紙

次の項目については、親機の取扱説明書を参照してください。

・困ったとき

- ・増設した親機によって、利用できない機能があります。( 12 ページ)
- ・この取扱説明書で説明している親機の操作やディスプレイ表示は、KX-PW603DL / KX-PW603DW / KX-PW603UD / KX-PW603DB のものです。増設する親機によっては操作やディスプレイ表示が異なる場合があります。親機の取扱説明書と合わせて、よくお読みください。
- ・パソコンを使って、本機の製品情報などをインターネットのホームページ上で見ることができます。

パナソニック パーソナルファクス・電話機ホームページ


<http://panasonic.jp/fax/>

## 商標・登録商標について


- 記載の会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名は、各会社の商標または登録商標です。

# 本体と付属品

不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。




☐ 子機用電池パック  
..... 1 個



☐ 子機用電池カバー  
..... 1 個




☐ 充電台壁掛け用  
木ねじ・ワッシャー  
..... 各 2 個

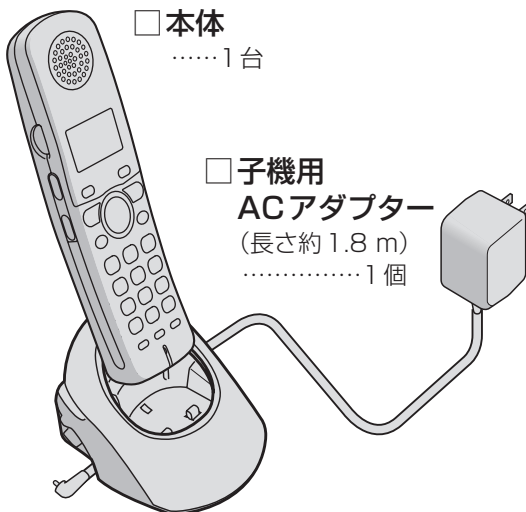


☐ 本体  
..... 1 台

☐ 子機用  
AC アダプター  
(長さ約 1.8 m)  
..... 1 個

☐ 子機用充電台  
..... 1 台

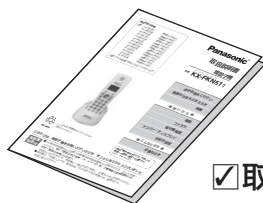

☒ 取扱説明書(本書)  
..... 1 冊

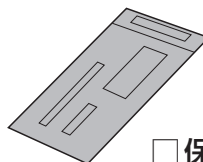




☐ 保証書  
..... 1 式

# 安全上のご注意

必ずお守りください



お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 <b>危険</b>	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
 <b>警告</b>	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 <b>注意</b>	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

(下記は絵表示の一例です)

	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

## 危険

### 電池パックの取り扱いについて



禁止

**電池パックを破壊、加熱、ショートさせない**

液もれ・発熱・破裂の原因になります。

■分解・改造しない

■火の中に捨てたり、加熱しない

■**+** **-** 端子を金属などに接触させない

- ネックレス・ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。



**指定の電池パックを、専用の充電台とACアダプターで充電する**

指定以外の電池パックを使ったり、付属の電池パックを他の機器に使うと、液もれ・発熱・破裂の原因になります。





禁止

**液もれした“液”に触れたり、目に入れない**

- 目に入ったら、こすらず、すぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。

けが、やけど、失明などを防ぐために

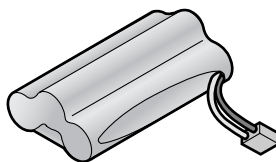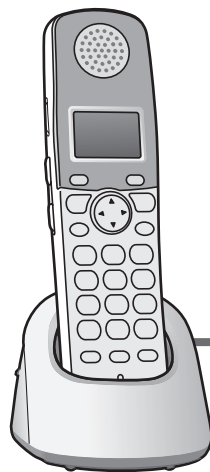

電池パック

端子

## 警告

火災、感電、  
事故などを  
防ぐために



禁止

次のような場所で設置・  
使用しない


本機の電波で、誤動作による事故  
の原因になることがあります。

■医用電気機器に近い場所  
(手術室・集中治療室・  
CCU\*など)

※ CCU…冠状動脈疾患監視病室

■自動ドア・火災報知器など  
の自動制御機器に近い場所

■心臓ペースメーカーの装着  
部位から22 cm以内の位置

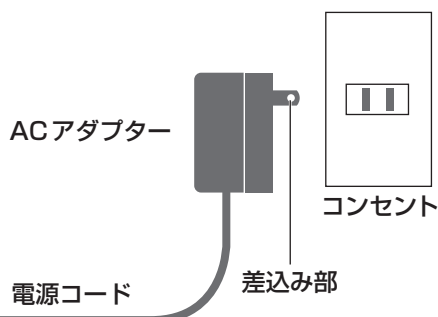

禁止

電源コード・ACアダプターの  
取り扱いについて

■破損するような取り扱いをしない

(傷つけたり、加工したり、熱器具  
に近づけたり、無理に曲げたり、  
ねじったり、引っ張ったり、重い  
物を載せたり、束ねたりしない)

■ぬれた手で抜き差ししない

■雷が鳴ったら触れない  
(親機や電話機コードにも触れない)

■コンセントや配線器具の定格を  
超える使いかたや、AC100 V  
以外での使用はしない

たこ足配線などで、定格を超えると、  
発熱による火災の原因になります。



■差込み部のほこりなどは定期的  
にとる

湿気などで絶縁不良となり、火災の  
原因になります。

●コンセントから抜き、乾いた布で  
ふいてください。

■差込み部は根元まで確実に差し込む

不完全だと、感電や、発熱による  
火災の原因になります。

●傷んだACアダプター・ゆるんだ  
コンセントは使用しないでください。

必ずお読みください

安全上のご注意



分解禁止

分解・修理・改造しない

火災・感電の原因になります。

●修理は販売店へご依頼  
ください。



こんなときはACアダプターを抜く

■機器内部に金属物や、水が入った

■煙・異臭・異音が出た

■落下・破損した

●上記のような場合は販売店へご相談  
ください。

## 注意



禁止

■湿気や湯気・油煙・ほこりの多い場所では使用しない

火災、感電の原因になることがあります。

■水平でない場所や、振動の激しい場所では使用しない

落下により、破損やけがの原因になることがあります。


# 使用上のお願い

## こんなところには設置しない

- **ピアノなどの上。**  
(キズや、熱によるひびわれ、変色の原因)
- **火気・熱器具の近く。**  
(変形や故障の原因)
- **テレビ・電子レンジ・パソコンの近く。**  
(電波干渉による誤動作の原因)
- **夏期の締め切った車内・直射日光のあたるところ・冷暖房機の近く。**  
(35℃以上、5℃以下は誤動作・変形・故障の原因)
- **温度変化が激しいところ。**  
(結露による誤動作の原因)

### お知らせ

- 寒い場所から急に暖かい場所に移動させたときは、しばらく放置してから接続、使用してください。

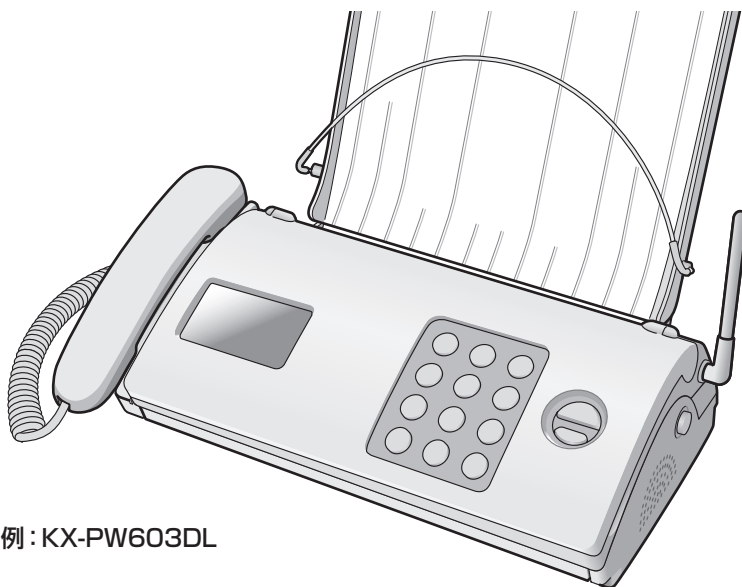

例：KX-PW603DL

## 重要なものはメモして保管

- 登録した電話帳 (☎ 24 ページ)

### お知らせ


- 使用誤り、静電気、電波の干渉、使用中に電源が切れたときなど記憶内容が変化・消失する場合があります。  
(発生した損害について、当社が責任を負えない場合があります)

## 電波を使う機器から離す

電波の干渉による、悪影響を予防するため、次の機器からは親機・子機とも約3 m以上離してください。

- 電子レンジ
- 無線LAN機器（ルーター・AV機器・防犯機器など）
- ワイヤレスAV機器（テレビ・ステレオ・パソコンなど）  
その他、下記の機器も影響が出る場合があります。
  - ゲーム機のワイヤレスコントローラー
  - 万引き防止システム（書店やCDショップなど）
  - アマチュア無線局
  - 工場や倉庫などの物流管理システム
  - 鉄道車両や緊急車両の識別システム
  - マイクロ波治療器
  - その他、Bluetooth™ 対応機器や  
VICS（道路交通情報通信システム）など


（例：無線ルーターの設置）  
離して置けないときは、  
上下に置くと影響を軽減  
できることがあります。

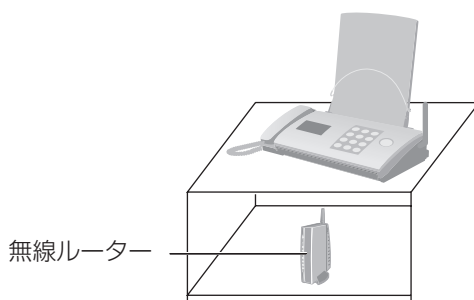

必ずお読みください

使用上のお願い

約100 m以内  
（間に障害物がない場合）

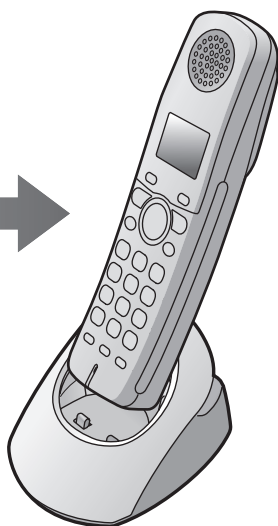

### 重要な通話は親機で！

本機は子機での通話にデジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を使うため、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。

補聴器の種類によっては子機で通話中に雑音が入る場合があります。

- 親機をお使いください。

## 子機の置き場所は…

- 距離が離れていたり、次のような障害物などがあると、電波が弱くなり、通話がとぎれたり、子機に「圏外」と表示して使えないことがあります。
  - 金属製のドアや雨戸。
  - アルミはく入りの断熱材が入った壁。
  - コンクリートやトタン製の壁。
  - 親機と別の階や家屋で使うとき。
  - 壁を何枚もへだてたところ。



## 電波について

- 本機は、2.4 ～ 2.4835 GHz の全帯域を使用する無線設備です

移動体識別装置の帯域が回避不可能で、変調方式は「FH-SS方式」、与干渉距離は80 mです。本機には、それを示す右記のマークが貼付されています。

**2.4FH8**

- 本機の使用周波数に関わるご注意

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、親機のACアダプターまたは電源プラグを抜いて、お客様ご相談センター（☎ 34 ページ）にご連絡いただき、混信回避のための処置など（例えば、パーティションの設置など）についてご相談ください。
3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、お客様ご相談センター（☎ 34 ページ）へお問い合わせください。

## その他

- 分解・改造することは法律で禁じられています。（故障の際は、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください）

## 本機を廃棄・譲渡・返却するとき

- お客様固有の情報の流出による、不測の損害などを回避するために、記憶した情報（登録した内容など）を消去してください。

1 <sup>機能</sup>  
を押す

2 で「出荷時へ戻す」を選び、<sup>決定</sup>  
を押す

子機増設  
出荷時へ戻す  
子機の名前

3 <sup>決定</sup>  
を押す

4 <sup>はい</sup>  
を押す

→ 子機に記憶した情報が消去される  
（増設した内線番号は消えません）

すべて初期化  
しますか？

⋮


5 <sup>決定</sup>  
を押す

再起動が  
必要です  
[F1] 押す




# 各部のなまえとはたらき(背面／子機用充電台)

## 背面

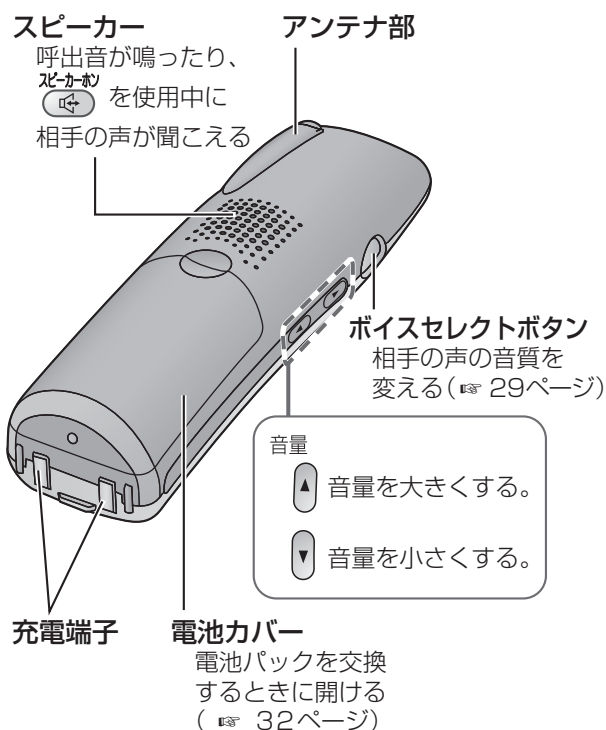



## 子機用充電台

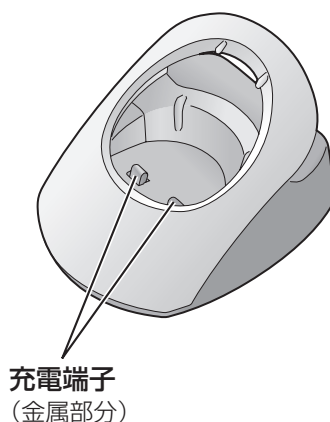

必ずお読みください／各部のなまえとはたらき

背面／子機用充電台  
使用上のお願

## 充電台を壁(柱)に掛けるとき

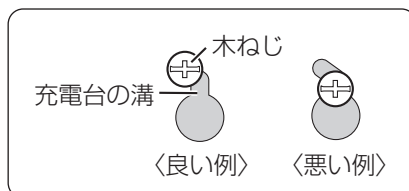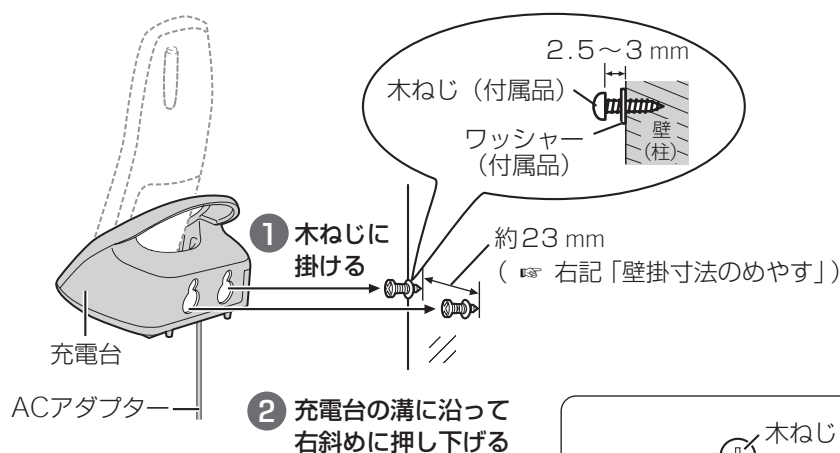

## お願い

- 石膏ボード、ALC(軽量気泡コンクリート)、コンクリートブロック、厚さ18 mm以下のベニヤ板など強度の弱い壁には取り付けないでください。

壁掛寸法のめやす

約23 mm

# 各部のなまえとはたらき(正面)

## マルチファンクションキーの使いかた

- 変換** ● 機能を選ぶ  
● 漢字に変換する  
( 13 23ページ)
- 電話帳** ● 電話帳を使う  
( 13 17、24ページ)
- ダイヤル** ● 同じ相手にもう一度かける  
( 13 17ページ)

本書では、キーの押しかたを下記のように表しています

- 左を押す
- 右を押す
- 上を押す
- 下を押す
- 上または下を押す
- 左または右を押す

## ※ (スター) ボタン

- ダイヤル回線でプッシュホンサービスを使う(トーンボタン)( 13 16ページ)


- キャッチ** ● キャッチホンを受ける  
( 13 16、18ページ)

- ボイスチェンジ** ● 自分の声を変える  
( 13 29ページ)  
● 通話中に、自分の声が相手に聞こえないように(ミュート)する  
( 13 17ページ)

- スピーカホン** ● 子機を置いたままスピーカホンで通話する  
( 13 17ページ)

液晶ディスプレイ  
( 13 11ページ)

受話口

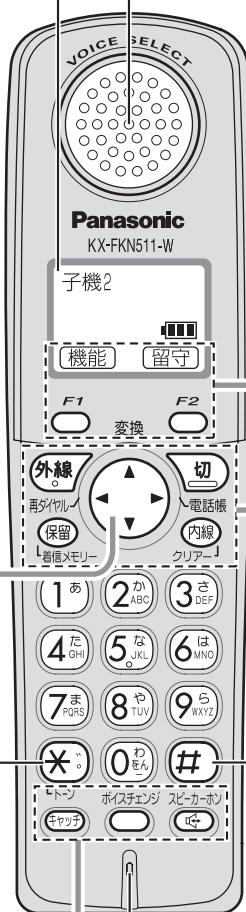

送話口

(話すとき、手でふさがなくて)  
ください

## F1 F2 の使いかた

各ボタンの上部に表示される「機能」「留守」などを操作するときに押してください。

- 本書の手順では、液晶ディスプレイの表示に合わせて下記のように表しています。



- 「機能」「留守」の表示は、操作手順によって変わります。
- 構内交換機に接続している場合など、ポーズ(ダイヤルの待ち時間)を入れるときは、F2を押してください。( 13 16ページ)

- 外線** ● 電話をかける、受ける  
( 13 16、18ページ)

- 切** ● 通話を終了する  
● 操作や登録が終わるときや、途中でやめるとき使う

- 内線** ● 親機、別の子機を呼び出す  
( 13 19～21ページ)  
● 入れまちがえた文字や数字を消す( 13 22ページ)

- 保留** ● 通話中に待ってもら(保留)  
( 13 16、18ページ)  
保留中は、相手に増設した親機の保留音が流れる  
● ナンバー・ディスプレイで着信した相手を見る  
( 13 28ページ)

## # (シャープ) ボタン

## 液晶ディスプレイ

液晶ディスプレイは、説明のためすべて表示しています。(実際の表示とは異なります)

待受時に子機の内線番号を表示  
(充電台に置いていると表示されません)

使えるマルチファンクションキー  
の位置を表示

(例) 上または下が使える

右が使える

子機2

圏外

親機からの電波が届かず、  
通話ができないときに表示  
(親機に近づくと消えます)

● 圏外で約3時間経過すると

子機2 圏外  
サーチ停止中  
再開はF2押す

表示され、子機が使えなくな  
ります。

→ 子機を使えるように  
するには、を押して  
ください。

電池残量



### ■ 10時間充電したあとの使用時間のめやす (使用環境温度が20℃のとき)

- 連続通話時間：約7時間
  - ・スピーカーホンで通話したり、  
電波状態が悪い所で使う場合  
→ 連続通話時間は短くなります。
- 待受時間：約150時間
  - ・充電台に置かずに一度も通話  
しないとき。
  - ・「圏外」表示中は短くなります。

待受時



「充電してくだ  
さい」と表示

通話中




(点滅)  
4秒ごとに「ピピッ」  
と警告音が鳴る

すぐに充電が必要です。

### 子機の使える範囲を確認するときは(アンテナレベル表示)

- 設定を「あり」にすると、子機が受けている電波の強さの目安を5分間表示します。( 31 ページ)

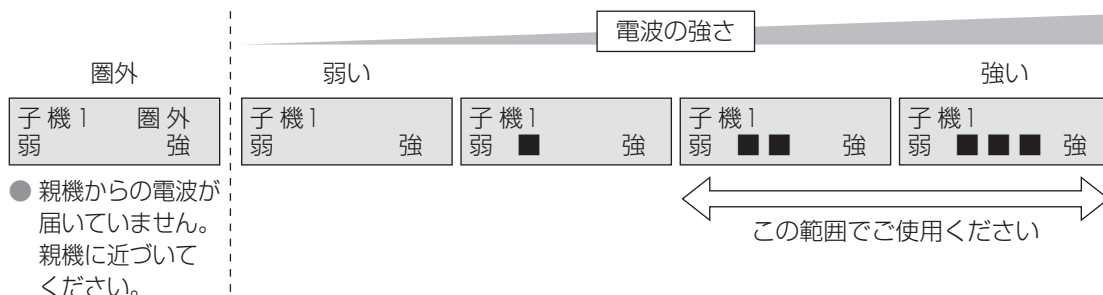

- 親機からの電波が  
届いていません。  
親機に近づいて  
ください。

### お知らせ

- 親機と子機の間に障害物などがあると、近くても電波が弱くなります。( 7 ページ)
- 電波が強い状態でも、他の機器との電波干渉により電話の音が途切れることがあります。  
( 7 ページ)

# 子機を親機に登録する(増設・減設)

増設子機を使用するには、お使いの親機への登録が必要です。

- 登録した子機の使用をやめるときは、「登録を解除する(減設)」( 14ページ)を行ってください。

増設可能な親機の品番		増設可能台数	増設可能な内線番号	親機に付属の子機の内線番号
KX-PW503DL KX-PW503UD KX-PW513DL KX-PW603DL	KX-PW603UD KX-PW603DB VE-GP02DL	5台	2, 3, 4, 5, 6	1
KX-PW503DW KX-PW513DW	KX-PW603DW VE-GP02DW	4台	3, 4, 5, 6	1, 2
VE-GP05DL		3台	2, 3, 4	1
VE-GP05DW		2台	3, 4	1, 2

- 増設可能な親機は追加になることがあります。
- 親機の内線番号は「0」に設定されています。

## 増設した親機によって、利用できない機能があります

親機の品番		機 能	ミュート ( 17ページ)	ボイスチェンジ ( 29ページ)	簡単取り次ぎ ( 19, 20ページ)	ファクス受信 ( 27ページ)
KX-PW503DL KX-PW503DW	KX-PW503UD		○	○	○	○
KX-PW513DL KX-PW513DW KX-PW603DL	KX-PW603DW KX-PW603UD KX-PW603DB		○	○	×	○
VE-GP02DL	VE-GP02DW		×	×	×	×
VE-GP05DL	VE-GP05DW		○	○	×	×

## 登録(増設)する前に

- KX-PW603DL / DW / UD / DB以外の親機の操作は、親機の取扱説明書をお読みください。

### 1 子機(本機)を15分間充電する


- 充電のしかた( 15ページ)
- 子機のディスプレイ中の電池残量表示が  のときは、もう一度15分間充電してください。

### 2 親機の電話機コードを抜く


- 登録操作は、電話機コードを抜いた状態で行ってください。

- ディスプレイに 

電話機コードを  
接続してください

と表示されているときは、  
(電話機は『取消』ボタン)を  
押して表示を消してください。

例: KX-PW603DL

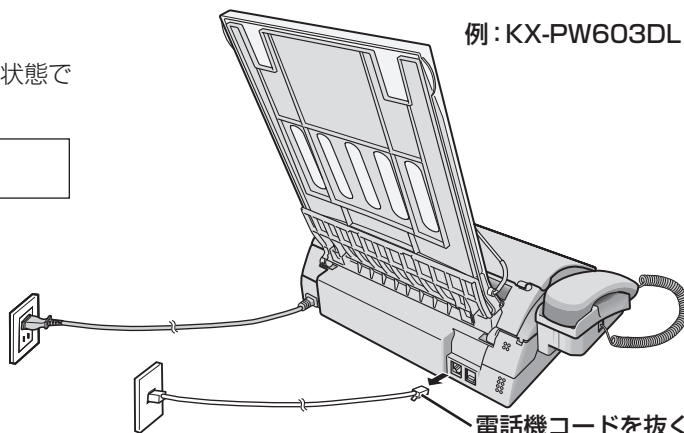

電話機コードを抜く

## 登録する(増設)

- KX-PW603DL / DW / UD / DB以外の親機の操作は、親機の取扱説明書をお読みください。
- 複数の子機を登録するときは、1台ごとに親機と子機の登録操作を行ってください。

## 親機

親機の操作後、2分以内に子機を操作してください。

- 1 機能/修正 を押し、**#123**を押す

子機減設/増設  
[決定] 押す

- 2 決定/画質 を押し、**2**を押す

- 3 増設する内線番号(**2**~**6**)を押す

増設番号  
[...3456] 押す

- 2台目の子機の場合は **2** を押す

- 3台目の子機の場合は **3** を押す

⋮

- 6台目の子機の場合は **6** を押す

## 子機

- 4 機能 を押し、で「子機増設」を選ぶ


子機増設

- 5 決定 を押し

→ 外線 点灯、スピーカーホン 点灯



- 6 登録 を押し

→ 登録が完了すると、登録した子機が「ピー」と鳴る

→ 子機 3 が表示される  
内線番号<例>

- 7 電話機コードを親機の「回線」に接続する

登録(増設)操作後、子機が登録されているか確認してください。(P.14ページ)

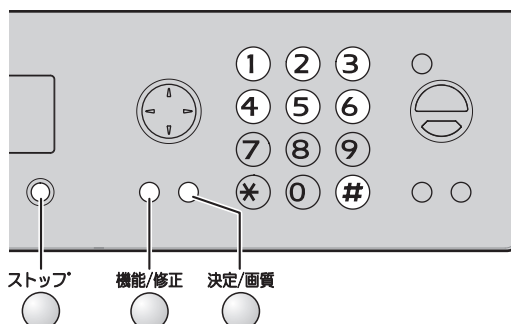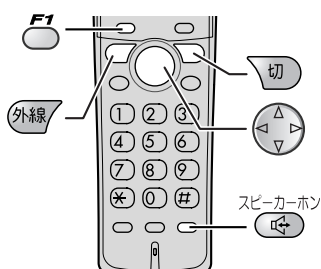


## ■ 子機のディスプレイに

登録失敗 が表示されたとき

→ 手順1からやり直してください。


## ■ 親機のディスプレイに

増設できません が表示されたとき


→ 押した内線番号にすでに子機が登録されています。 (電話機は「取消」ボタン) を押し、手順1からやり直し、別の内線番号を押してください。

## ■ 親機のディスプレイに


プロトコルエラー が表示されたとき

→ 親機の  (電話機は「取消」ボタン) を押し、手順1からやり直してください。

## ■ 親機の操作をまちがえたとき

→  (電話機は「取消」ボタン) を押し、手順1からやり直してください。

## ■ 子機の操作をまちがえたとき

→  を押し、手順4からやり直してください。

## お知らせ

- 一度登録した子機の内線番号を変更する場合は、「登録を解除する(減設)」(P.14ページ)の操作で今の内線番号の登録を解除したあと、「登録する(増設)」の操作を行ってください。

## 準備


子機を親機に登録する(増設・減設)

# 子機を親機に登録する(増設・減設)


## 登録を確認する(親機から子機を呼び出す)

- KX-PW603DL / DW / UD / DB以外の親機の操作は、親機の取扱説明書をお読みください。

<例: 内線番号3に子機を増設した場合>

- 1 受話器を取り、を押す

内線番号  
[123.....] 押す


- 2  (内線番号) を押す

→ 子機3が呼び出される

- 3 子機で電話に出る

→ 話ができることを確認する

- 4 話が終わったら、受話器を戻す

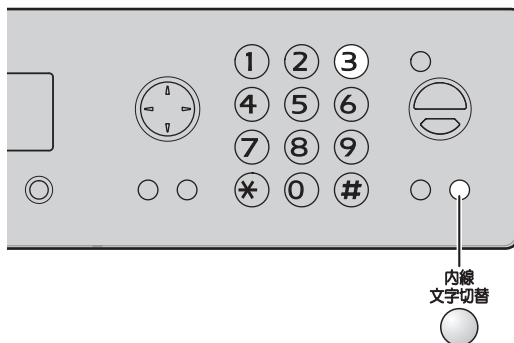

### お知らせ

- 子機を呼び出すことができなかったときや、子機の内線番号を変更したいとき  
→ 「登録を解除する(減設)」の操作を行ったあと、再度、電話機コードを抜き(※ 12ページ)、「登録する(増設)」(※ 13ページ)の操作を行ってください。

## 登録を解除する(減設)

登録した子機の使用をやめるときは、下記の操作をしてください。

- KX-PW603DL / DW / UD / DB以外の親機の操作は、親機の取扱説明書をお読みください。

- 1  を押し、    を押す

子機減設/増設  
[決定] 押す


- 2  を押し、 を押す

- 3 減設する内線番号( ~ )を押す

減設番号  
[123...] 押す


- 4  を押す

- 電話機は「取消」ボタンを押す

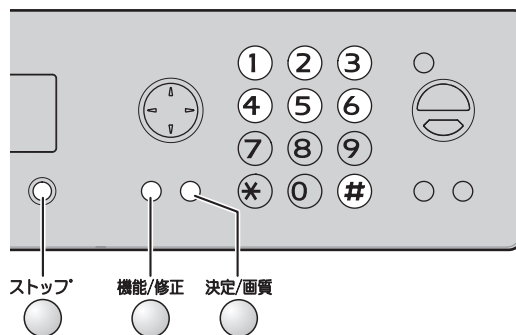

### ■ 親機のディスプレイに

減設できませんが表示されたとき


- 押した内線番号には子機が登録されていません。 (電話機は「取消」ボタン) を押し、手順1からやり直してください。

### お願い


- 登録を解除(減設)した子機は、電池パックを外してください。(誤動作の原因になります)

# 電池を充電する

- ① コネクターを差し込み、  
電池パックを入れる。

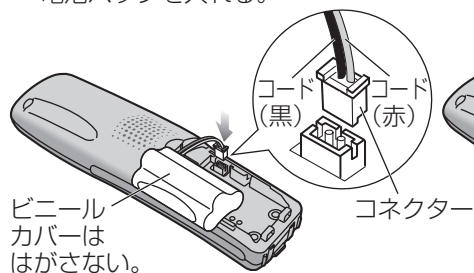


- ② 電池カバーを閉める。  
(コードをはさみ込まないように)

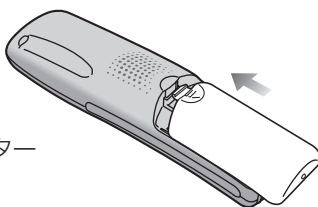

## ① 電池パックを入れる

## ② ACアダプターを取り付ける

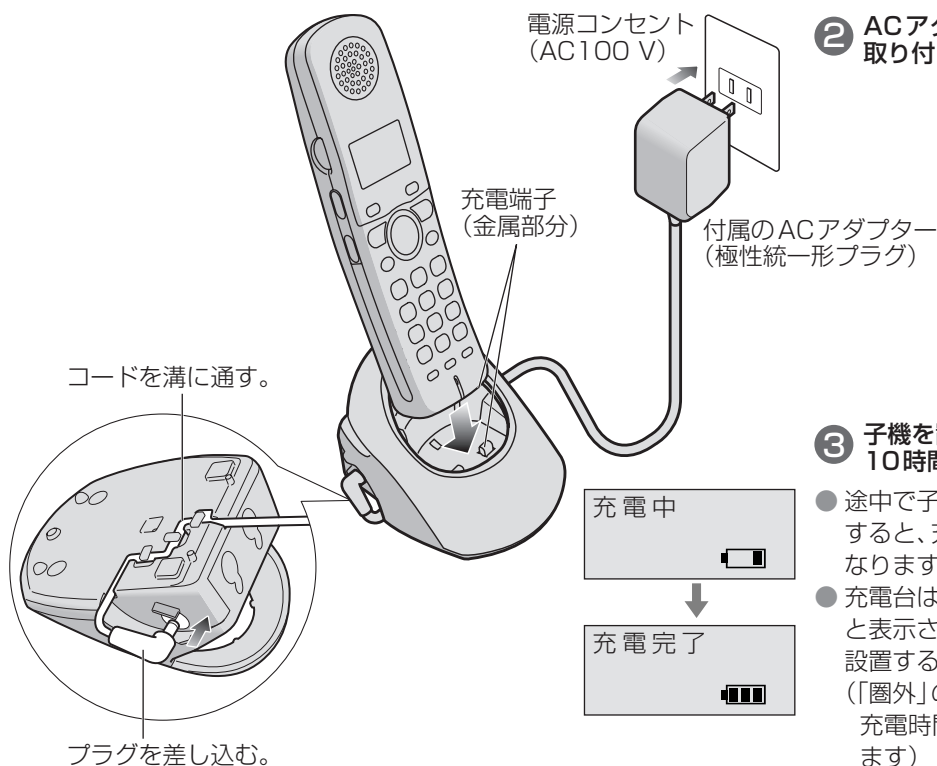

## ③ 子機を置き、 10時間充電する

- 途中で子機を使用したりすると、充電時間が長くなります。
- 充電台は、子機に「圏外」と表示されない場所に設置する。  
(「圏外」の場所では、充電時間が長くなります)
- 「充電中」の表示が出ないときは、数分間充電台に置いたままにする。

準備

電池を充電する  
子機を親機に登録する(増設・減設)

### ■ 増設してくださいが表示されたとき

- ➔ 親機に登録(増設)されていないため、そのままでは使用できません。12～14ページを参照のうえ、登録と確認の操作を行ってください。

### お知らせ

- 充電端子が汚れたときはふいてください。(P.33ページ)
- 1週間以上、子機を充電台から外したり、ACアダプターを抜くときは、電池パックを外してください。(電池パックの性能維持と電池消耗を防ぐため)  
次に使うときは充電してください。



# 電話をかける

ダイヤルしてかける以外に、再ダイヤル、電話帳を使ってもかけられます。

## 1 充電台から子機を取り、 外線を押し、ダイヤルする

## 2 話す

### ■ 音の大きさを変えるには(受話音量)

→ 音量 を押す ( 29 ページ )

### ■ 相手の声の音質を変えるには(ボイスセレクト)

→ ボイスセレクト を押す ( 29 ページ )

### ■ 通話中に待ってもらうには(保留)


→ 保留 を押す  
(4秒ごとに「ピーツ」と鳴り、相手に  
メロディ「曲名：愛の挨拶」が流れる)  
通話に戻るには、もう一度 保留 を押す

### ■ キャッチホンを受けるには (NTTとの契約が必要)

→ キャッチ を押す

## 3 終わったら、 切を押し、充電台に子機を戻す

- 充電台から外したままにもできます

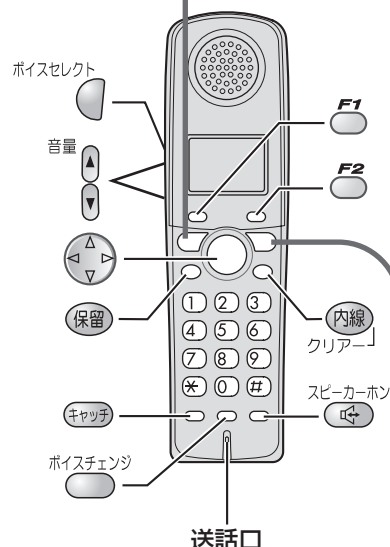

### ■ 親機使用中 今できません が表示されたとき

→ 親機使用中に、子機で使えない機能の操作を行ったときに表示されます。  
親機の使用が終わってから、やり直してください。

### ■ 親機に接続 できません が表示されたとき

→ 親機に近づけてください。

### お知らせ

#### ● 構内交換機に接続しているとき

→ 外線発信番号のあとに ポーズ (ポーズ) を押し、相手の電話番号をダイヤルしてください。

#### ● ナンバー・ディスプレイサービスの「184」や「186」をつけてかけるとき

→ 「184」または「186」のあとに ポーズ (ポーズ) を押し、相手の電話番号をダイヤルしてください。  
(ポーズを入れないと誤発信することがあります)

#### ● ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用するとき(トーン信号を送るとき)

→ 相手先に繋がったあとに イット (イット) を押してください。

#### ● キャッチホンでファクスが入ったとき

→ ファクスを受けるには、「ピツ」と鳴るまで ファクス (ファクス) を押してください。

ただし、受信が終わった時点で1人目との通話は切れます。

→ ファクスを受けずに1人目との通話に戻るには、もう一度、キャッチ (キャッチ) を押してください。

## 同じ相手にもう一度かける(再ダイヤル)

以前にかけた電話番号を、新しい順に10件まで記憶しています。

1 再ダイヤル  を押す

2  で相手を選ぶ

3  を押す

● 記憶している相手の番号は消去できます。

→ 手順2で相手を選び、 はい  切 と押す。

## 電話を切らずにかけ直す(かんたん再ダイヤル)

コンサートのチケット取りなどで相手につながりにくいとき、電話を切る操作を省いてかけ直せます。

1 相手にダイヤルする

2 相手につながらなかったら、電話を切らずに

再ダイヤル  を押す

→ 自動的に電話を切ってかけ直す


● 相手につながらないとき


→ 手順2を繰り返す

## スピーカーホンの使いかた


子機を置いたまま相手と話することができます。  
相手の声はスピーカーから聞こえます。  
話すときは、送話口に向かって話します。

● スピーカーホンにするには

→  を押す。

(もう一度  を押すと、通常の通話になります)


● 天気予報など相手の声を聞くだけのときは  
(ミュート)

→  を約2秒以上押す

時間 0:00:18  
ミュート 

(もう一度  を押すと、解除します)

## 電話帳でかける




登録のしかた(  24ページ)

1  電話帳 を押す

● 名前の頭文字で相手を探すとき

→ 続けて、 ~  で名前の頭文字を入力する。

● グループ別に相手を探すとき

→ 続けて  を押し、グループ番号 ( ~  ) を押す。

2  で相手を選ぶ


3  を押す

● スピーカーホンは、お互いに周りを静かにしてお使いください。(周りの音により、通話が途切れたり、通話できないことがあります)



## 通話時間表示について

表示はめやすであり、実際の通話時間とは異なる場合があります。通話料金は、相手が電話に出てからかかります。

時間 0:00:18 ← 通話時間(めやす)  
09876543... 

# 電話を受ける

## 1 充電台から子機を取る

- 充電台に置いていないときは、**外線**を押す

## 2 話す

### ■ 音の大きさを変えるには(受話音量)

- **音量**を押す (☎ 29 ページ)

### ■ 相手の声の音質を変えるには(ボイスセレクト)

- **ボイスセレクト**を押す (☎ 29 ページ)

### ■ 自分の声を変えるには(ボイスチェンジ)


- **ボイスチェンジ**を押す (☎ 29 ページ)

### ■ 通話中に待ってもらうには(保留)

- **保留**を押す  
(4秒ごとに「ピーッ」と鳴り、相手にメロディ「曲名: 愛の挨拶」が流れる)  
通話に戻るには、もう一度**保留**を押す

### ■ キャッチホンを受けるには (NTTとの契約が必要)

- **キャッチ**を押す

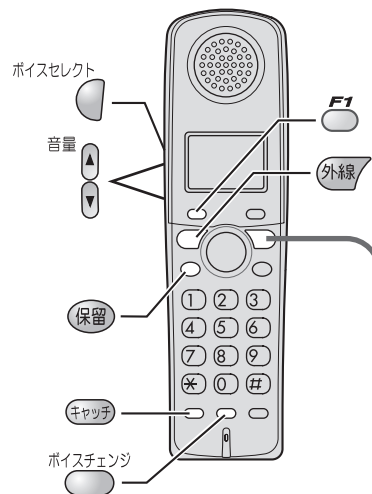

## 3 終わったら、

**切**を押し、充電台に子機を戻す

- 充電台から外したままにもできます

### お知らせ

#### ● キャッチホンでファクスが入ったとき

- ファクスを受けるには、「ピッ」と鳴るまで **ファクス**を押してください。  
ただし、受信が終わった時点で1人目との通話は切れます。
- ファクスを受けずに1人目との通話に戻るには、もう一度、**キャッチ**を押してください。

- **切**、側面の **音量** 以外のどのキーを押しても電話を受けられます。

(☎ 31 ページ「エニーキーアンサー」)

# 電話をまわす

## 子機から親機にまわす

- 1 外の相手と通話中に **内線** を押し、  
親機の内線番号 **0** を押す

内線番号?  
保留中


→ 外の相手との通話が保留になり、外の相手にメロディ「曲名：愛の挨拶」が流れる  
(**外線** 点滅)

- 2 親機が出たら、電話をまわすことを伝える

内線通話中  
保留中

- 3 **切** を押す

→ 内線通話が切れ、親機と外の相手が通話できる (**外線** 消灯)

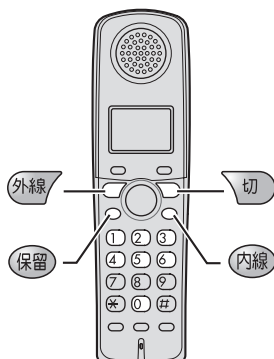

## 子機から別の子機にまわす

- 1 外の相手と通話中に **内線** を押し、  
子機の内線番号 (**1** ~ **6**) を押す

内線番号?  
保留中

→ 外の相手との通話が保留になり、外の相手にメロディ「曲名：愛の挨拶」が流れる  
(**外線** 点滅)

- 2 別の子機が出たら、電話をまわすことを伝える

子機間通話中  
保留中

- 3 **切** を押す

→ 子機間通話が切れ、別の子機と外の相手が通話できる (**外線** 消灯)

### お知らせ

- 親機や子機が出ないときや内線通話中に、外の相手との通話に戻るときは、**外線** を押します。

### 近くの親機や別の子機にまわすには

1. 子機側で **保留** を押す
2. 声で呼びかけて、電話をまわすことを伝える
  - 外の相手との通話に戻るときは、**外線** を押す
3. 親機は受話器を取る、別の子機は **外線** を押す

### 「簡単取り次ぎ」の設定をしたとき (KX-PW503DL / DW / UD のみ ※ 親機取扱説明書)

下記の手順でも近くの親機に通話をまわせます。


1. 親機を使う人に声で呼びかけて、電話をまわすことを伝える
2. 親機側で受話器を取る (3者通話になる)
3. **3者通話中** の表示になったら、**切** を押す

- 子機でスピーカホンを使用中は、簡単取り次ぎでまわすことはできません。

# 子機と親機と外の相手の3人で話す(3者通話)


子機の操作で、親機と子機と外の相手の3人が同時に話せます。

## 1 外の相手と通話中に(内線)を押し、親機の内線番号0を押す




→ 外の相手との通話が保留になり、外の相手にメロディ「曲名：愛の挨拶」が流れる(外線点滅)


## 2 親機が出たら、3人で話すことを伝える



## 3 (保留)を押し、3人で話す



→ 外線点灯

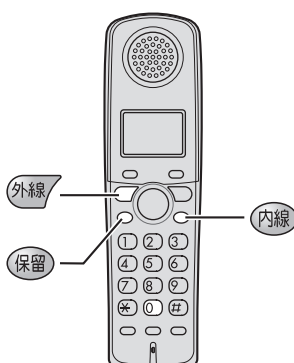

### お知らせ

- 3者通話中は、スピーカーホンは使えません。

「簡単取り次ぎ」の設定をしたとき(KX-PW503DL / DW / UDのみ 親機取扱説明書)

下記の手順でも3者通話ができます。

- 子機が通話中に、親機で受話器を取る
- 親機で通話中に、子機で(外線)を押す

# 内線電話をかける／受ける

子機どうしの通話は、親機を介して同時に2台までです。

## 子機から親機にかける

- 1 内線 を押し、親機の内線番号 0 を押す

内線番号？



- 2 親機が出たら、話す

- 3 終わったら、切 を押す

## 子機から別の子機にかける（子機間通話）

- 1 内線 を押し、別の子機の内線番号（1～6）を押す

内線番号？



- 2 別の子機が出たら、話す

- 3 終わったら、切 を押す

## 親機とすべての子機を呼び出す（一斉呼出）

- 1 内線 を押し、\* を押す

内線番号？



→ 親機とすべての別の子機の呼出音が鳴る


- 2 電話に出た相手と話す

## 内線電話を受ける

- 1 呼出音が鳴ったら、充電台から子機を取る（または 内線 を押す）

- 2 話す

- 3 終わったら、切 を押す

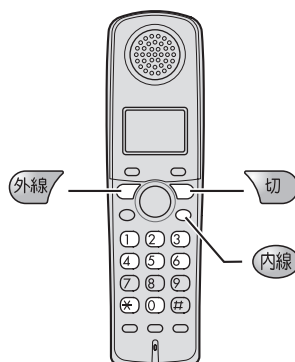

## 電話

内線電話をかける／受ける  
子機と親機と外の相手の3人で話す（3者通話）

### お知らせ

- 内線通話や子機間通話は、通話料金がかかりません。
- 内線通話や子機間通話では、スピーカーホンは使えません。
- 内線通話中や子機間通話中に外から電話がかかってくると、呼出音が聞こえます。

→ 子機で話すには


1. 切 を押す（内線通話や子機間通話が切れる）
2. 外線 を押す（外の相手と話せる）

# 文字入力のかた

電話帳の登録 ( 24 ページの手順3) などで「ひらがな」「漢字」「カタカナ」「英字・記号」「数字」を入力できます。

## 1 文字入力画面で 文字の種類を選ぶ

## 2 文字を入力する

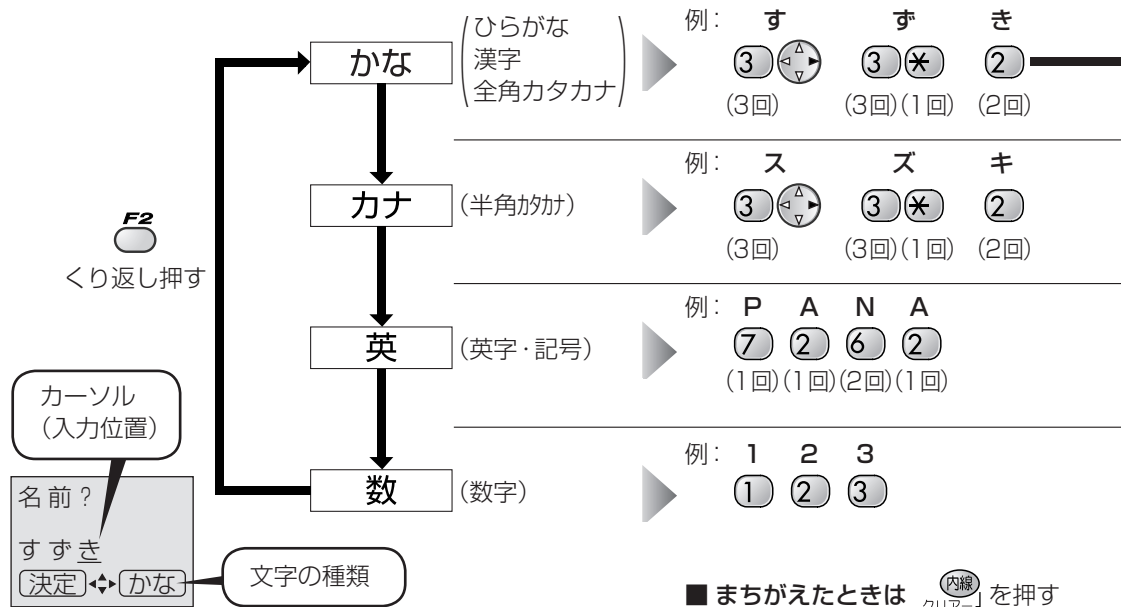

### こんなときは

#### ■ 同じボタンの文字を続けて入力する

→ 例: あい

あ (1) → (カーソルを右へ) → い (1) (1)

#### ■ スペースを入れる

→ 保留 を押す

#### ■ カーソルを移動する

→ (カーソルを左右) を押す

#### ■ 途中で入力をやめる

→ 切 を押す

### 挿入・修正・消去する

#### ■ 挿入するには

→ 挿入位置の次の文字にカーソルを移動し、文字を入力する

#### ■ 修正するには


→ 修正する文字にカーソルを移動し、内線 を押して消し、入力し直す

#### ■ 消去するには

→ 消去する文字にカーソルを移動し、内線 を押す


#### ■ すべて消去するには

→ 文字の先頭にカーソルを移動し、内線 を約2秒以上押す

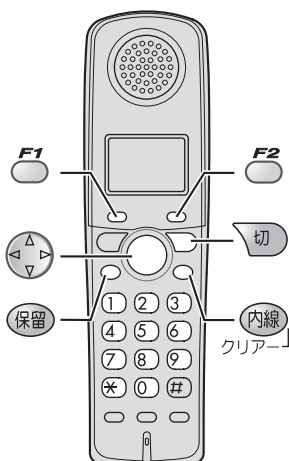




## ■ ひらがなのとき

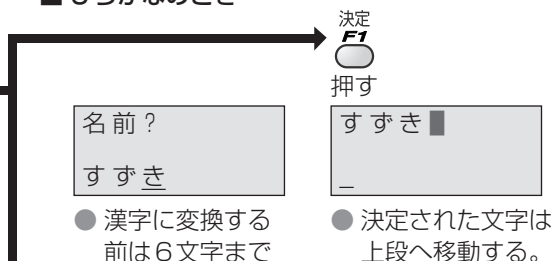

## ■ 漢字・全角カタカナに変換するとき

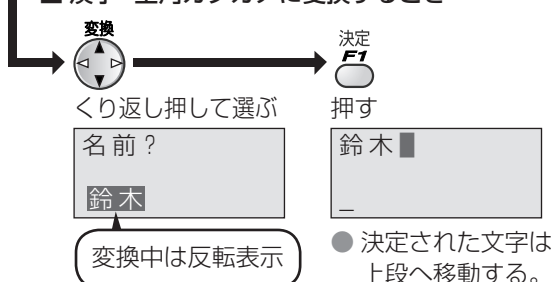

## ■ 変換中に変換する文字の区切りを変えるには…

1. 「内線」を押して変換中の漢字をひらがなに戻す
2. 「上」を押して変換する最後の文字にカーソルを移動し、「下」を押す

「ただ」の部分だけが変換される

名前?  
ただのりこ

## ● 希望の漢字に変換できないとき

→ 読みかた（音読み・訓読みなど）を変えて入力し、「上」を押す

## お知らせ

- 複雑な漢字は、一部変形または省略して表示されます。
- 希望の漢字に変換できないこともあります。

## 文字列一覧表(文字リスト)


ボタン	表示	かな	カナ	英	数
①	あいうえお あいうえお	アイウエオ アイウエオ	@ . - & \$ ¥ % + = ~ ^ (ア (ハ ッ (アイ ト (フ マ (ン ー (ン	1	
②	かきくけこ	カキクケコ	A B C a b c	2	
③	さしすせそ	サシスセソ	D E F d e f	3	
④	たちつてとっ	タチツテトッ	G H I g h i	4	
⑤	なにぬねの	ナニヌネノ	J K L j k l	5	
⑥	はひふへほ	ハヒフヘホ	M N O m n o	6	
⑦	まみむめも	マミムメモ	P Q R S p q r s	7	
⑧	やゆよやゆよ	ヤユヨヤユヨ	T U V t u v	8	
⑨	らりるれろ	ラリルレロ	W X Y Z w x y z	9	
⑩	わをんー！？( ) (長音)	ワヲンー！？( ) (長音)	! ? / - * # , ; :   . ' " ( ) [ ] { } < > 「 」	0	
*	ゝゝゝゝ (濁点) (半濁点)		ゝゝゝゝ		
保留	□ スペース				


- 最大入力文字数には、スペースも1文字分として含みます。
- 一覧表の文字とディスプレイに表示される文字の形は、異なることがあります。

# 電話帳に登録する

よくかける相手の名前と電話番号を、グループ1～9に分けて、**最大150件まで**登録できます。

- 親機の電話帳に登録した内容を、子機の電話帳に転送(コピー)できます。( 親機取扱説明書)
- 電話帳でかけるには( 17ページ)

**1**

**電話帳を押す**

**2**

**登録を押す**


検索は  
[▼▲]を押す

登録できる残りの  
件数を表示

名前?  
空き ×××件


**3**

1 2 3  
4 5 6  
7 8 9  
\* 0 #


**で名前を入力し(全角10文字／  
半角20文字まで)、**

**登録を押す**

● 文字入力のしかた  
( 22ページ)

鈴木 ■  
—


**4**
**フリガナを確認し、**

**登録を押す**

鈴木  
フリガナ? 半角12文字  
まで  
[ス]キ


● 修正や追加するとき  
→ フリガナを修正し、 **登録**を押す  
● 修正のしかた( 22ページ)

**5**

1 2 3  
4 5 6  
7 8 9  
\* 0 #


**で電話番号を市外局番から入力し  
(24ケタまで)、**

**登録を押す**

鈴木  
09876543

● まちがえたとき →  **内線**を押す

**6**


1 2 3  
4 5 6  
7 8 9  
\* 0 #


**でグループ番号を入力し(1～9)、**

**登録を押す**

グループ = 1  
[1-9] 押す

変更しない場合は、  
グループ1に登録される

● 続けて登録するとき → もう一度手順3へ

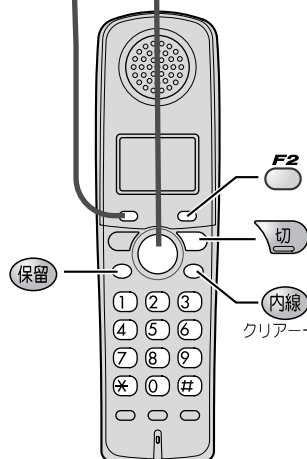
**7**

**切を押す**



■ スペースを入れるとき →  **保留**を押す。

■ 途中でやめるとき →  **切**を押す。

■ 電話番号にナンバー・ディスプレイサービスの「184」や「186」を入れるとき

→ 手順5で「184」または「186」を入力し、 **ポーズ**を押したあとに電話番号を入力する。  
(ポーズは「P」と表示される)  
(ポーズを入れないと誤発信することがあります)

■ 電話帳がいっぱいだと **が表示されたとき**

→ 電話帳に空きがありません。不要な電話番号を消去してください。



● グループ1～9に分けて登録すると…

- ・グループ別に電話帳を検索できます。( 28 下記)
- ・ナンバー・ディスプレイサービスを利用して、グループ別に呼出音を変更できます。( 28 ページ「着信鳴り分け」)

## 再ダイヤルから電話帳に登録する

- 1 再ダイヤル を押す
- 2 で相手を選び、 を押す
- 3 24 ページの手順3からの操作をする

● 電話番号の入力は不要です

## 電話帳を検索する

- 1 電話帳 を押す

- 名前の頭文字で相手を探すとき  
→ 続けて、～で名前の頭文字を入力する。
- グループ別に相手を探すとき  
→ 続けて を押し、グループ番号 (～) を押す。

- 2 で検索する
- 3 終わったら、 を押す

## 電話帳を修正する

- 1 電話帳 を押す
- 2 で修正する相手を選び、 を押す
- 3 24 ページの手順3からの操作をする

## 電話帳を消去する

- 1 電話帳 を押す
- 2 で消去する相手を選ぶ
- 3 を押し、 はい を押す  
クリアー
- 4 切 を押す

- 電話帳は一度にすべて消去できます。  
( 31 ページ「電話帳全消去」)

## お知らせ












- 時報(117)、天気予報(177)、電報(115)、番号案内(104)の4件が、あらかじめ登録されています。(修正・消去もできます)
- ディスプレイに表示される順番  
→ を押すと下記のフリガナ順で表示されます。  
数字→アルファベット→カナ→記号→電話番号(名前を登録していないとき)  
よくかける相手を先に表示させたいとき  
→ フリガナの前に数字をつけて登録すると(例:「001 ナカムラ」「002 イイズカ」…)、数字の小さい順に表示されます。

# 電話帳を親機に転送する










転送(コピー)すると、親機に同じ相手を登録する手間が省けて便利です。

- 転送するときは、子機を親機の近くに持ってきてください。
- 子機から子機への電話帳転送はできません。

## 個別に転送する

- 1 機能  を押す
- 2  で「電話帳転送」を選び、決定  を押す  
  
着信 鳴り分け  
電話帳転送  
電話帳全消去
- 3 決定  を押す  
  
電話帳転送  
個別  
一斉
- 4  で転送する内容を選ぶ
  - 0 ~ 9 で名前の頭文字を入力し、  
 で選ぶこともできます
- 5 決定  を押す  
:  
  
転送しました  
↓  
(転送した内容を表示)
- 6 終わったら、切  を押す


## 一括して転送する

- 1 機能  を押す
- 2  で「電話帳転送」を選び、決定  を押す  
  
着信 鳴り分け  
電話帳転送  
電話帳全消去
- 3  を押して「一斉」を選び、決定  を押す  
  
電話帳転送  
個別  
一斉
- 4 決定  を押す  
:  
  
転送しました  
XXX件  
↓  
(手順2の画面を表示)
- 5 終わったら、切  を押す

### ■ 転送 できません が表示されたとき

- ➔ 親機の電話帳がいっぱいのときは、不要な電話番号を消去してください。
- ➔ 子機を親機に近づけてください。

### お知らせ

- 転送する内容と同じものが、すでに転送先に登録されている場合、その内容は追加登録されません。
- 転送先に同じ名前があっても、電話番号やグループ番号が異なるときは追加登録されます。
- 一括して転送するとき
  - ➔  を押して表示される順番で転送されます。
  - ➔ 転送先の電話帳の空き件数が0件になると、自動的に転送を終了します。
  - ➔ 登録されている件数により、転送時間が長くなることがあります。

# ファクスを受ける

子機でファクスの受信操作ができます。

## 1 呼出音が鳴ったら、充電台から子機を取る

- 充電台に置いていないときは、を押す

## 2 「ポー、ポー」音が聞こえたり、 相手がファクスを送ると言ったり、 相手の声が聞こえないときは、

「ピッ」と鳴るまで  を押し、充電台に子機を戻す

→ 受信を開始する

- 充電台から外したままにもできます

# 留守番電話を使う

## 留守セットする


### 1 を押し、 を押す

→ 応答メッセージが流れ、留守番電話に設定される

- 留守セットしても、残っている用件は消えません。

### 2 を押す

#### ■ 留守番電話の応答中に電話に出るには

→ 充電台から取る、または  を押す。

(用件録音は途中で止まり、1件分として残ります)

## 用件を聞く






### 1 を押し、 を押す

→ 留守セットが解除され、新しく録音された件数・用件・曜日・時刻が再生される

-  を押すと、受話口から聞こえます。

### 2 再生が終わったら、 を押す

## こんなこともできます

再生中にできること	音の大きさを変える	側面の  を押す
	次の用件に進んで再生する	進む分だけ  を押す (例：2つ先→2回押す)
	前の用件に戻り再生する	戻る分だけ  を押す (例：2つ前→2回押す)
	再生をやめる	 を押す (再び再生するには  を押す)

待受中にすべての用件を聞き直す

  と押す

# ナンバー・ディスプレイサービスを使う

契約や親機の設定などについては、親機の取扱説明書をお読みください。

- 電話がかかってくると、相手の電話番号が表示されます。(電話帳の相手なら名前も表示されます)
- 相手の電話番号を表示できない場合は、ディスプレイに下記が表示されます。  
「非通知」…………… 電話番号を通知していないとき  
「公衆電話」…………… 公衆電話のとき  
「表示圏外」…………… 海外など電話番号を通知できない電話のとき  
「外線着信中」…………… 回線状況が悪いとき

## かけてきた相手の電話番号を見る／使う (着信メモリー)

**1** **を押す**  
着信メモリー

着信検索

電話に出なかった件数

新規(\*) 1 件  
着信 10 件  
[▼▲] 押す

**2** **を押す**

- 押すごとに新しいデータから表示される

電話に出なかったときに表示

\* 8/ 1 16:30  
09876543

電話帳の相手なら名前も表示

8/ 1 9:30  
木村

## **3** ■ 電話をかけるには → **を押す**

### ■ 終わるには → **を押す**

- 検索がすべて終わっていても「\*」が消える

### ■ 電話帳に登録するには

- 手順2で相手を選び、 を押し、登録操作をする。( 24 ページの手順3へ)

### ■ 選んだ相手だけを消すには

- 手順2で相手を選び、 はい と押す。

### ■ 着信メモリーをすべて消すには

- 着信メモリー はい と押す。

### **お知らせ**

- 着信した日付・時刻は、親機に登録されている日付・時刻です。

## 相手によって呼出音を変える (着信鳴り分け)

- 電話帳をグループに分けて登録してください。( 24 ページ)

**1** **を押す**

**2** で「着信鳴り分け」を選び、  
 **を押す**

エコー アンサー  
着信鳴り分け  
電話帳転送

**3** で鳴り分けするグループを選び、  
 **を押す**

グループ 3  
未登録

グループ1 ← 表示圏外 ← 公衆電話  
↓  
グループ2 → …グループ9 → 非通知

**4** で「ベル」または「メロディ」を選び、  
 **を押す**

呼出音  
登録しない  
メロディ

登録しない  
↓  
メロディ → ベル

## **5** 30 ページの呼出音の番号を入力し (ベル: 1 ~ 5、メロディ: 1 ~ 4)、

**を押す**

- 呼出音の番号を入力すると、選んだベルやメロディが流れる

- 続けて登録するとき → もう一度手順3へ

## **6** **を押す**

### ■ 着信鳴り分けを解除するには


- 手順4で「登録しない」を選ぶ。  
(30 ページ「呼出音を変える(ベル／メロディ)」で選んだ設定に戻る)

### **お知らせ**

- キャッチホン・ディスプレイでは、通話中にかかってきた電話番号を表示しますが、着信鳴り分けははたらきません。

# 相手の声の音質を変える (ボイスセレクト)

外線通話中のみ、ボイスセレクトボタンを押して受話音質を変えることができます。(3段階)

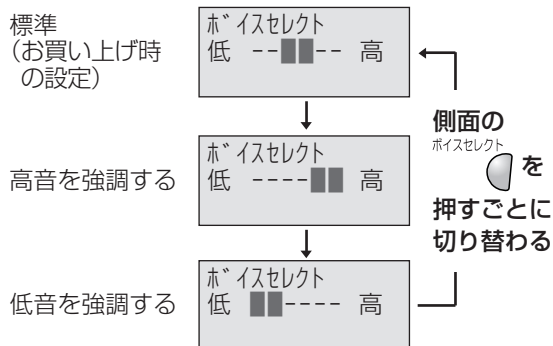

## お知らせ

- スピーカーホンでの通話、内線電話、ドアホン通話では使えません。
- 一度設定すると、次に設定するまで変わりません。

# 自分の声を変える (ボイスチェンジ)

迷惑電話がかかってきたときに、低い声に変えて話すことができます。

## ■ 声を変えるには

ボイスチェンジ  
を押す

例) 外線通話中のとき

時間 0:00:18  
ボイスチェンジ


(やめるには、もう一度 ボイスチェンジ を押す)

## お知らせ

- 話す前に「ボイスチェンジ」が表示されたことを確認してください。
- 次の場合は、ボイスチェンジ を押すと「ピッ」音が鳴りますが、働きません。
  - 電話をかけたとき。
  - 電話をかけて通話中に、キャッチホンでかかってきたとき。
  - 子機どうしの通話中。
- ボイスチェンジを使っていないときに、ボイスチェンジ を約2秒以上押すと、自分の声が相手に聞こえなくなります。  
(ミュート 17ページ)

# 音の大きさを変える (呼出音量／受話音量／スピーカー音量)

呼出音や相手の声が聞きとりにくいときは、音の大きさを調整することができます。

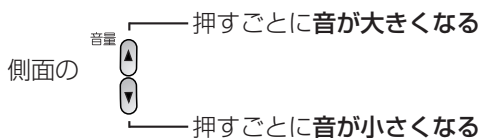

音量の種類	変更できるとき	変更できる範囲
呼出音量	電話をかけていないとき	3段階、呼出音「切」
受話音量	通話中	3段階
スピーカー音量	スピーカーホンを押したとき 留守番電話の再生中	2段階

## 呼出音を鳴らさないとき(呼出音「切」)

「ピピッ ピピッ」と鳴るまで

を押し続ける

呼出音量  
[ 切 ]

- 内線からの呼び出しは最小の呼出音量で鳴ります。

## ■ 解除するには

→ を押す

子機 2

呼出音切



# 呼出音を変える (ベル／メロディ)

外から電話がかかってきたときの呼出音を選べます。  
(内線からの呼出音は、変更できません)  
(お買い上げ時の設定：ベル「1」)

種類	呼出音の番号	内 容
ベル	① ～ ⑤	5種類のベルがあります
メロディ	①	JUPITER
	②	ヴァルキューレの騎行
	③	CANTATA (主よ、人の望みの喜びよ)
	④	くるみ割り人形

© 2004 M-ZoNE

1 機能  を押す

2  で「呼出音設定」を選び、

決定  を押す

オフフック応答  
呼出音設定  
キー確認音

3 変更  を押す

4  で「ベル」または「メロディ」を選び、

決定  を押す

呼 出 音  
メロディ  
ベル

5 呼出音の番号を入力し、登録  を押す

例)「メロディ」のとき

メロディ=②  
ヴァルキューレ  
[1-4] 押す

→ 呼出音の番号を入力すると、選んだベルやメロディが流れる

6 切  を押す

# 子機に名前を付ける

あなたの好きな名前を子機に登録できます。

(例) 子機 2  
恵子




1 機能  を押す

2  で「子機の名前」を選び、

決定  を押す


出荷時へ戻す  
子機の名前  
クイック通話

3 変更  を押す

4 名前を入力し(全角6文字／半角12文字  
まで)、登録  を押す

名前?  
恵子

● 文字入力のしかた ( 22 ページ)

● まちがえたとき →  を押す

5 フリガナを確認し、登録  を押す


半角8文字  
まで

恵子  
フリガナ?  
エコ

● 修正や追加するとき

→ フリガナを修正し、登録  を押す


● 修正のしかた ( 22 ページ)

6 切  を押す

## お知らせ


















- 内線電話をかけると、受ける側の親機や子機のディスプレイに登録した名前が表示されます。
- 受ける側が漢字を表示できない場合は、登録したフリガナが表示されます。
- KX-PW503DL / KX-PW503DWに増設したときは、受ける側が漢字を表示できる場合でも登録したフリガナが表示されます。
- VE-GP02DL / VE-GP02DWに増設したときは、名前は表示されません。

# 機能を変える

使いかたに合わせて、下記の機能を変更・登録できます。  
お買い上げ時は、 のついている内容に設定されています。

## 機能登録一覧表(設定のしかた)



機 能	変更・登録できる内容	参照ページ
子機の名前	子機に名前を付ける	30
クイック通話	充電台から子機を取るだけで、電話をかけるようにするとき「あり」を選び、  を押してからかけるようにするとき「なし」を選ぶ <span style="float:right">あり／なし</span>	—
オフフック 応答	充電台から子機を取るだけで、電話を受けるようにするとき「あり」を選び、  や  を押してから受けるようにするとき「なし」を選ぶ <span style="float:right">／なし</span>	—
呼出音	子機の呼出音を選ぶ ベル：  ／2／3／4／5    メロディ：1／2／3／4	30
キー確認音	ボタンを押すたびに鳴る「ピッ」音を出すか、出さないかを選ぶ  (出す)／なし (出さない)	—
エニーキー アンサー	 、側面の  以外のどのキーを押しても電話を受けるようにするとき 「あり」を選び、  または  (内線呼出時は  ) を押してから受けるように するとき「なし」を選ぶ <span style="float:right">／なし</span>	—
着信鳴り分け	ナンバー・ディスプレイサービスを使うとき、相手によって呼出音を変える ● 電話帳のグループ (1～9)、非通知、公衆電話、表示圏外 (表示できない相手) の電話ごとに設定できる	28
電話帳転送	子機の電話帳の内容を親機に転送する	26
電話帳全消去	子機の電話帳の内容をすべて消去する (手順：  で機能を選んだあと    と押す)	—
アンテナ レベル表示	子機が受けている電波の強さの目安を5分間表示する あり (表示する)／  (表示しない) (「あり」にするとアンテナレベルを5分間表示した後、自動的に「なし」になる)	—
子機増設	子機を親機に登録する	13
出荷時へ戻す (初期化)	子機を廃棄・譲渡・返却するときなどに、子機のメモリーに記憶した情報をすべて 消去する	8

好み設定


機能を変える  
呼出音(ベル／メロディ)／子機に名前を付ける

# 電池パックを交換するとき


電池パックは消耗品です。

10時間充電しても通話数分後に電池残量表示が点滅したら、新しい電池パックと交換してください。

## 1 電池カバーを開ける

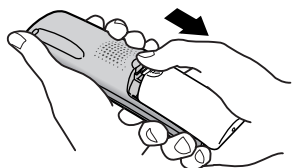

## 2 古い電池パックを外す

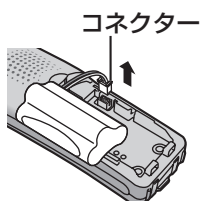

## 3 新しい電池パックを入れて充電する (☎ 15ページ)

→ 何も表示されなかったり、  
☐ だけが表示されます。  
(数分間、充電台に置いた  
ままにすると、「充電中」  
が表示されます)

### お願い

- 必ず指定の電池パック (別売品／品番: **KX-FAN50**、仕様: ニッケル水素蓄電池、DC 3.6 V、600 mAh) をお使いください。ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください。



**Ni-MH**

- この製品には、ニッケル水素電池を使用しています。
- ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- 交換後不要になった電池パック、および使用済み製品から取り外した電池パックのリサイクルに際しては、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。

- リサイクル協力店のお問い合わせは、下記へお願いします。

- ・製品、ニッケル水素電池パックをご購入いただいた販売店
- ・(社)電池工業会小形二次電池再資源化推進センターおよび充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局


(社)電池工業会ホームページ  
<http://www.baj.or.jp/>

- リサイクル時のお願い
  - ・電池パックはショートしないようにしてください。火災・感電の原因になります。
  - ・ビニールカバー(被覆・チューブなど)をはがさないでください。
  - ・電池パックを分解しないでください。

# お手入れ

お手入れするときは、ACアダプターをコンセントから抜いてください。

乾いた布でからぶきする

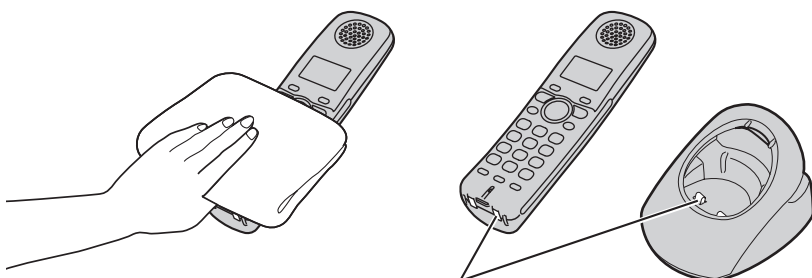

充電端子は月に一度、乾いた布でからぶきする

（充電端子が汚れていると、充電時間が長くかかったり、充電できないことがあります）

## お願い

- アルコール類、みがき粉、粉せっけん、ベンジン、シンナー、ワックス、石油、熱湯は使わないでください。また、殺虫剤、ガラスクリーナー、ヘアスプレーなどをかけないでください。（変色、変質の原因になります）

# 仕様

子 機	
電源	専用ニッケル水素蓄電池 （専用ニッケル水素電池） （品番：KX-FAN50） （DC 3.6 V）（600 mAh）
外形寸法 （高さ×幅×奥行）	約 171 × 48 × 38 mm
質量	約 160 g（電池パック含む）
使用環境	温度 5℃～35℃ 湿度 45％～85％
無線通信方式	2.4 GHz 周波数ホッピング方式
使用時間	連続通話時間：約 7 時間※ 待受時間：約 150 時間※
充電時間	10 時間
使用可能距離	約 100 m／見通し距離

※ 10 時間充電した状態で、使用環境温度が 20℃ のとき

子機用充電台	
電源	AC アダプター （品番：PFAP1009） AC100 V（50 Hz/60 Hz） （DC 7.5 V）（100 mA）
消費電力	待機時 約 0.6 W 充電時 約 1.5 W
外形寸法 （高さ×幅×奥行）	約 65 × 86 × 96 mm
質量	約 75 g
使用環境	温度 5℃～35℃ 湿度 45％～85％

必要  
な  
と  
き

お手入れ／仕様  
電池パックを交換するとき

# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ  
などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ  
お申し付けください

## 転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

## ■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのと、保存してください。

保証期間: お買い上げ日から本体 1 年間

ただし電池パックは、消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

## ■補修用性能部品の保有期間

当社は、この増設子機の補修用性能部品を、製造打ち切り後 5 年保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 修理を依頼されるとき

親機の困ったときの内容に従ってご確認のあと、直らないときは、まず AC アダプターを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- 保証期間中は  
保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは  
修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。  
下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

- 修理料金の仕組み  
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

**技術料** は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

**部品代** は、修理に使用した部品および補助材料代です。

**出張料** は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

### ご連絡いただきたい内容


製品名	増設子機
品 番	KX-FKN511
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

## お願い

- 停電などの外部要因により、通話および料金管理などにおいて発生した損害の補償については、当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

### 修理に関するご相談

ナショナル・パナソニック 修理ご相談窓口


ナビダイヤル  
(全国共通番号)  **0570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前に NTT より通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS 等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

### 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル・パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

■ 携帯電話・PHS 等のご利用は… **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

〈外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口〉

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル・パナソニック  
修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル  
(全国共通番号)



0570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。  
呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口にご直接おかけください。

北 海 道 地 区

<b>札幌</b> 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎(011)894-1251	<b>帯広</b> 帯広市西19条南1丁目 7-11 ☎(0155)33-8477
<b>旭川</b> 旭川市2条通2丁目 左1号 ☎(0166)31-6151	<b>函館</b> 函館市西結梗589番地241 (函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631

近 畿 地 区

<b>滋賀</b> 守山市勝部6丁目2-1 ☎(077)582-5021	<b>奈良</b> 大和郡山市筒井町 800番地 ☎(0743)59-2770
<b>京都</b> 京都市伏見区竹田中川原町 71-4 ☎(075)672-9636	<b>和歌山</b> 和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
<b>大阪</b> 大阪市北区本庄西1丁目 1-7 ☎(06)6359-6225	<b>兵庫</b> 神戸市中央区夢ノ緒町 3丁目2-6 ☎(078)272-6645

東 北 地 区

<b>青森</b> 青森市第二問屋町 3-7-10 ☎(017)739-9712	<b>宮城</b> 仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎(022)387-1117
<b>秋田</b> 秋田市御所野湯本2丁目 1-2 ☎(018)826-1600	<b>山形</b> 山形市平清水1丁目 1-75 ☎(023)641-8100
<b>岩手</b> 盛岡市羽場13地割30-3 ☎(019)639-5120	<b>福島</b> 福島県安達郡本宮町 字南/内65 ☎(0243)34-1301

中 国 地 区

<b>鳥取</b> 鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	<b>岡山</b> 岡山県都窪郡早島町 矢尾807 ☎(086)292-1162
<b>米子</b> 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	<b>広島</b> 広島市西区南観音8丁目 13-20 ☎(082)295-5011
<b>松江</b> 松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	<b>山口</b> 山口市鑄銭司 字鑄銭司団地北447-23 ☎(083)986-4050
<b>出雲</b> 出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133	
<b>浜田</b> 浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629	

首 都 圏 地 区

<b>栃木</b> 宇都宮市御幸町194-20 ☎(028)689-2555	<b>東京</b> 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎(03)5477-9780
<b>群馬</b> 高崎市大沢町229-1 ☎(027)352-1109	<b>山梨</b> 甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5171
<b>茨城</b> つくば市花畑2丁目8-1 ☎(029)864-8756	<b>神奈川</b> 横浜市港南区日野5丁目 3-16 ☎(045)847-9720
<b>埼玉</b> 桶川市赤城2丁目4-2 ☎(048)728-8960	<b>新潟</b> 新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171
<b>千葉</b> 千葉市中央区星久喜町172 ☎(043)208-6034	

四 国 地 区

<b>香川</b> 高松市勅使町152-2 ☎(087)868-9477	<b>高知</b> 南国市岡豊町中島331-1 ☎(088)866-3142
<b>徳島</b> 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125	<b>愛媛</b> 松山市土居田町750-2 ☎(089)971-2144

九 州 地 区

<b>福岡</b> 春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	<b>熊本</b> 熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
<b>佐賀</b> 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151	<b>天草</b> 本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125
<b>長崎</b> 長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658	<b>鹿児島</b> 鹿児島市与次郎1丁目 5-33 ☎(099)250-5657
<b>大分</b> 大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	<b>大島</b> 名瀬市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101
<b>宮崎</b> 宮崎市本郷北方字草葉 2099-2 ☎(0985)63-1213	

沖 縄 地 区

<b>沖縄</b> 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207	
---	--

中 部 地 区

<b>石川</b> 石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 ☎(076)294-2683	<b>名古屋</b> 名古屋市長穂区塩入町 8-10 ☎(052)819-0225
<b>富山</b> 富山市寺島1298 ☎(076)432-8705	<b>岡崎</b> 岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719
<b>福井</b> 福井市開発4丁目112 ☎(0776)54-5606	<b>岐阜</b> 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 ☎(058)323-6010
<b>長野</b> 松本市大字笹賀7600-7 ☎(0263)86-9209	<b>高山</b> 高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613
<b>静岡</b> 静岡市西島765 ☎(054)287-9000	<b>三重</b> 久居市森町字北谷1920-3 ☎(059)255-1380

必要なとき

保証とアフターサービス

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0904

# 別売品

(ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください)

価格は2005年2月現在のものです。

品 名	品 番	希望小売価格
コードレス子機用電池パック 松下テクニカルサービス(株)扱い	KX-FAN50	2,310円(税抜2,200円)

■本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスは致しかねます。

■ This product is designed for use in Japan.

Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

## 便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

販 売 店 名	電話(      )      —
---------	-------------------

パナソニック コミュニケーションズ株式会社  
テレコムカンパニー

〒812-8531 福岡市博多区美野島4丁目1番62号